

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES



E35 V3.0

**SUPER HIGH-
PERFORMANCE
EDC FLASHLIGHT**




**3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT**




**240 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE**

Luminus SST70
cool white LED

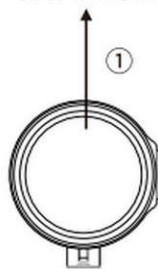



② Switch

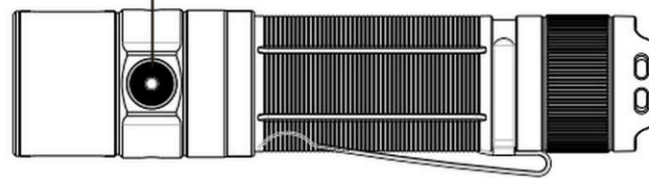

Press and hold the 0.5 seconds to turn on/off

Single click to cycle through Eco

Press and hold for 1.2 seconds to enter Strobe

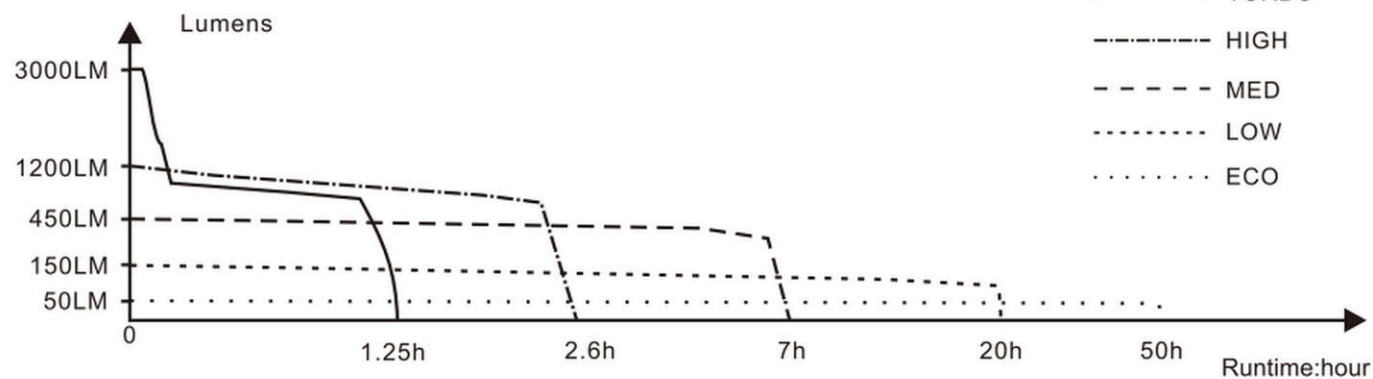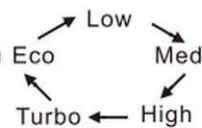

(FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX E35 V3.0

- Puissance maximale de 3000 lumens et portée maximale de 240 mètres.
- Utilise une LED Luminus SST70 cool white, avec une durée de vie de 50 000 heures.
- Batterie Li-ion 21700 avec large capacité de 5000 mAh incluse.
- Lentille optique ultra-mince pour un faisceau doux et équilibré.
- Circuit régulé numériquement pour maintenir une sortie stable.
- Protection contre l'inversion de polarité, pour se préserver de l'insertion incorrecte de la batterie.
- Indication à l'allumage du niveau de batterie restant et avertissement de basse tension.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
- Dimensions: 118 x 26,5 mm/4.65" x 1.04".
- Poids: 67 g (sans la batterie)/2.36 oz.

MODE D'EMPLOI

On/off

Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance

Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pour faire défiler les modes de puissance dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

Verrouillage/Déverrouillage

Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur latéral en moins de 0,5 seconde pour la verrouiller, la lumière clignotera deux fois en puissance Eco pour indiquer qu'elle l'est.

Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et s'activera en puissance Eco.

* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Eco pour indiquer son verrouillage.

Strobe

Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour activer le Strobe, cliquez à nouveau sur l'interrupteur pour revenir au mode de puissance utilisé auparavant.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé excepté le Strobe. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	STROBE
PUISSANCE	3000 lumens	1200 lumens	450 lumens	150 lumens	50 lumens	3000 lumens
AUTONOMIE	1 heures 15 minutes*	2 heures 40 minutes*	7 heures	20 heures	50 heures	/
PORTÉE	240 mètres	150 mètres	90 mètres	50 mètres	30 mètres	/
INTENSITÉ	14400 candela	5625 candela	2025 candela	625 candela	225 candela	/
RÉSISTANCE AUX CHÛTES	1 mètre					
IMMERSION	IP68					

▲ Remarque: selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus proviennent des résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000U incluse à une température de 21 ± 3°C et une humidité de 50% à 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.

* L'autonomie en modes Turbo et Fort est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21	21700	3.6V	Recommandé	✓✓
Batterie (Li-ion)	21700	3.6V	Prudence	!
Batterie (Li-ion)	18650	3.6V	Interdite	×

▲ * Les batteries Li-ion 21700 conçues pour des applications commerciales sont puissantes et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez la tête de la lampe et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers la tête, puis revissez-la.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour vérifier l'état de la batterie, l'indication durera 3 secondes.

Vert permanent: 100% - 85%, satisfaisant
Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 25%, faible
Rouge clignotant: 25% - 1%, critique

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 Series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque les modes turbo et Fort sont utilisés durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire plus, la lampe va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, le mode turbo pourra être à nouveau sélectionné.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau prédéfini, la lampe est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, l'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie. Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 Series 21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- ⊗ Démontez la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- ⊗ Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.
- ⊗ Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
- ⊗ Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
- ⊗ Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé.
- ⊗ Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voir à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:
 - A: Les batteries doivent être changées.
 - Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu'elles sont insérées conformément aux instructions du fabricant).
 - B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales.
 - Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lampe torche Fenix E35 V3.0, batterie Li-ion ARB-L21-5000U, câble de rechargement USB Type-C, dragonne, joint torique de rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie.

AVERTISSEMENT

- ⊗ Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
- ⊗ Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
- ⊗ Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.